


ハンドル締め付け方法



①商品が届きダンボールから出した状態

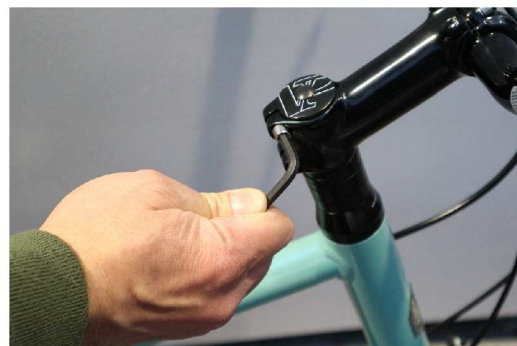

⑤力いっぱい締めます



②付属の六角レンチを用意します



⑥逆側もステムのボルトに六角レンチを合わせる



③ステムとタイヤを垂直に合わせる



⑦力いっぱい締めます



④ステムのボルトに六角レンチを合わせる



⑧完成