

ハンドル締め付け方法



①商品が届きダンボールから出した状態



⑤ステムのボルトに六角レンチを合わせる




②付属の六角レンチを用意します



⑥ステムとタイヤを垂直に合わせる



③ハンドルステムのマックスラインを確認

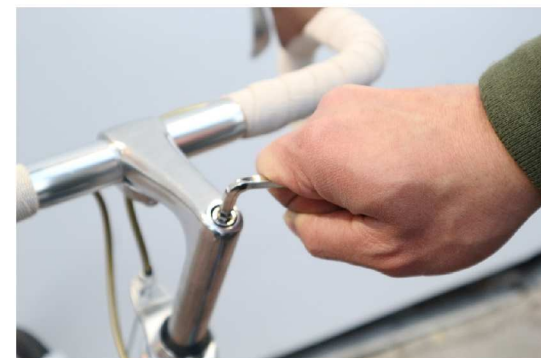

⑦力いっぱい締めます



④マックスラインに合わせてます



⑧完成