

ハンドル締め付け方法



①商品が届きダンボールから出した状態



②付属の六角レンチを用意します



③ハンドルステムのマックスラインを確認




④マックスラインに合わせてます



⑤ステムのボルトに六角レンチを合わせる



⑥ステムとタイヤを垂直に合わせる

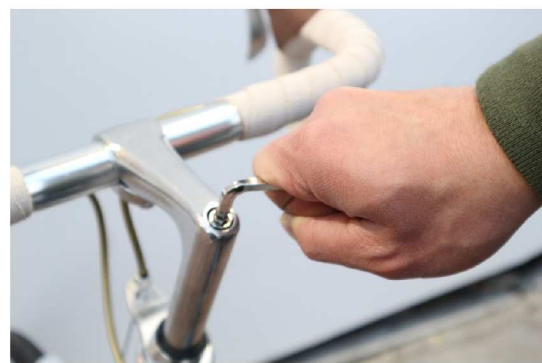

⑦力いっぱい締めます



⑧完成